

高床式野菜運搬車

重量収穫物から資材・堆肥の運搬作業まで


# TU-21



最大作業能力 1000 KGS

## 幅可変仕様

荷台幅：  
最小1350mm~最大2150mm  
トレッド：  
最小1000mm~最大1800mm

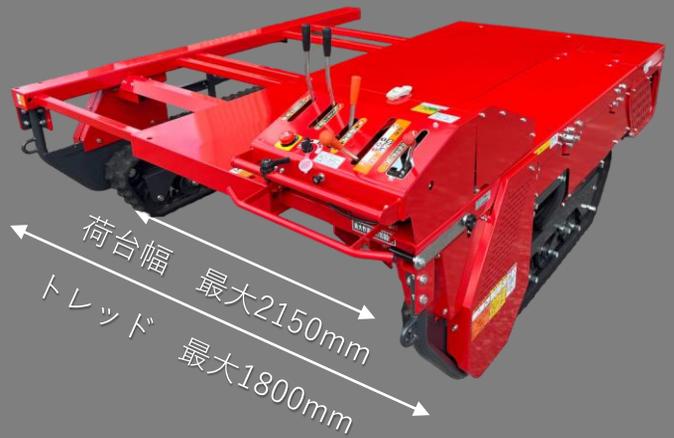

## 性能向上

特徴1:

エンジンを前方荷台下に  
移動させたことにより視界が改善

特徴2:

エンジンをフロントに移動させた  
ことにより前後のバランスが改善



# WHAT'S SPECIAL?

## 低速段を設定

前進4・後進4段の多段変則ミッションを搭載  
トラックの積載時やほ場の出入りに  
安心して作業できる低速段も設定

## サイドクラッチに湿式ディスクを採用

作物にやさしい旋回・走行を実現

## 緊急停止スイッチを標準装備

いざというとき、押すだけでエンジンが停止

## 軟弱地での走破性も安心

泥はけや転輪配置に配慮しているので、  
軟弱地での運搬・走行もスムーズ

## ダブルイコライザー採用


凹凸のあるほ場でも安定した走行が可能



### ■仕様

|      |        |      |           |                       |          |         |               |                         |
|------|--------|------|-----------|-----------------------|----------|---------|---------------|-------------------------|
| 機械寸法 | 全長     | mm   | 2650      | エンジン                  | 型式       | -       | GB181LL       |                         |
|      | 全幅     | mm   | 1415~2215 |                       | 最大出力/回転数 | kW(PS)  | 4.6(6.3)      |                         |
|      | 全高     | mm   | 1260      |                       | 定格出力/回転数 | kW(PS)  | 3.4(4.7)/1800 |                         |
|      | 機体重量   | kg   | 660       |                       | 排気量      | cc      | 181           |                         |
| 荷台   | 荷台長内幅  | mm   | 2390      |                       | クローラ     | 始動方式    | -             | セルモーター式<br>(リコイルスターター式) |
|      | 荷台幅内幅  | mm   | 1350~2150 |                       |          | 燃料タンク容量 | L             | 3.6                     |
|      | 最大作業能力 | kg   | 1000      | 中心距離                  |          | mm      | 1000~1800     |                         |
|      | 荷台幅調整  | -    | ハンドル手廻し   | 接地長                   |          | mm      | 1200          |                         |
|      | 最低地上高  | mm   | 585       | 幅                     |          | mm      | 180           |                         |
| 速度   | 前進     | km/h | 0.45~2.50 | ※本仕様は予告なく変更することがあります。 |          |         |               |                         |
|      | 後進     | km/h | 0.45~2.30 |                       |          |         |               |                         |
|      | 変速段数   | -    | 前進4段 後進4段 |                       |          |         |               |                         |

どうぞSNSもご覧ください  
い!

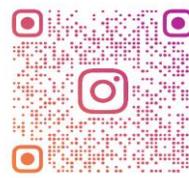

@WB\_Yamaguchi

WINBULL\_YAMAGUCHI\_KOBE

本社・工場  
営業部 〒673-1434

兵庫県加東市東実397

TEL.  
0795-42-1066

FAX.  
0795-42-4083

中四国営業所 〒791-0301

愛媛県東温市南方724-4

TEL.  
089-966-3925

FAX.  
089-966-3926

九州営業所 〒839-0809

福岡県久留米市東合川7-3-35

TEL.  
0942-44-7882

FAX.  
0942-44-7544

神戸オフィス 〒650-0022

兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1番4  
号パークコート元町WEST5階C号室

TEL.  
078-977-7108

FAX.  
078-977-7108



株式会社ウインブルヤマグチ

ホームページ ▶ <http://www.winbull.co.jp>

E-mail ▶ [info@winbull.co.jp](mailto:info@winbull.co.jp)

こちらより  
アクセス▶

