


■WB シリーズ小型歩行タイプ主要諸元

型式	WB04β	WB05Fβ	WB05β	WB06Dα	WB06DHLα	WB07Dα
最大積載量 (kg)	400	500	500	600	600	700
定格出力 (kw(ps)/min ⁻¹)	3.4(4.7ps)/1,800	3.4(4.7ps)/1,800	3.4(4.7ps)/1,800	4.0(5.5ps)/1,700	4.0(5.5ps)/1,700	4.0(5.5ps)/1,700
機体寸法	全長 (mm)	1820	1820	1800	1970	2415
	全幅 (mm)	580	720	720	780	880
	全高 (mm)	1050	1050	1050	1080	1090
	重量 (kg)	310	335	310	410	465
エンジン	型式	空冷ガソリン	空冷ガソリン	空冷ガソリン	液冷ディーゼル	液冷ディーゼル
	排気量 (cc)	181	181	181	254	254
	燃料タンク容量 (ℓ)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	始動方式	セル (リコイル式)	セル (リコイル式)	セル (リコイル式)	セル (リコイル式)	セル (リコイル式)
走行部	クローラ幅 (mm)	380	520	520	580	545
	接地長 (mm)	825	825	825	875	875
	幅 (mm)	200	200	200	200	180
	最低地上高	110	110	110	125	125
	操向方式	爪式ブレーキ式	爪式ブレーキ式	爪式ブレーキ式	内拡ブレーキ式	内拡ブレーキ式
	変速段数	F2・R2	F2・R2	F2・R2	F3・R2	F3・R2
	走行速度	前進 (km/h) 後進 (km/h)	F:2.2/3.9 R:1.9/3.4	F:2.2/3.9 R:1.9/3.4	F:1.6/3.1/5.0 R:1.5/3.0	F:1.8/3.5/5.7 R:1.7/3.4
荷台	荷台形式	三方ドア一方ダンブ	三方ドア一方ダンブ	バケット式一方ダンブ	三方ドア一方ダンブ	バケット式一方ダンブ&リフト
	床面上高 (mm)	375	375	375	440	500~1430
	荷台長内幅 (mm)	1050	1130	1050	1195	1250
	荷台幅内幅 (mm)	500	650	635	690	650
	荷台深さ (mm)	300	350	300	290	350
	荷台容積 (平/山)(m ³)	0.16	0.21	0.2	0.24	0.24
	ダンブ角度 (°)	60	70	70	60	70
旋回角度 (°)	—	—	—	—	—	

■WB シリーズ中型・大型乗用タイプ主要諸元

型式	WB10γ	WB10γ-TB	WB18γ	WB18γ-TB
最大積載量 (kg)	990	990	1,800	1,800
定格出力 (kw(ps)/min ⁻¹)	10.6(14.4)/3200	10.6(14.4)/3200	15.9(21.6)/3,200	15.9(21.6)/3,200
機体寸法	全長 (mm)	2620	2560	2890
	全幅 (mm)	950	950	1310
	全高 (mm)	1405	1410	1490
	重量 (kg)	840	890	1320
エンジン	型式	2気筒立型水冷ディーゼル	2気筒立型水冷ディーゼル	立形水冷3気筒ディーゼル
	排気量 (cc)	599	599	898
	燃料タンク容量 (ℓ)	19.5	19.5	20
	始動方式	セル	セル	セル
走行部	クローラ幅 (mm)	720	720	952
	接地長 (mm)	1180	1180	1315
	幅 (mm)	230	230	280
	最低地上高	165	165	185
	操向方式	湿式多板式	湿式多板式	湿式多板式
	変速段数	無段変速	無段変速	F2・R2
	走行速度	前進 (km/h) 後進 (km/h)	F:0~5.6 R:0~3.5	F:0~3.4/0~7.7 R:0~2.3/0~5.0
荷台	荷台形式	三方ドア一方ダンブ	旋回式バケット	三方ドア一方ダンブ
	床面上高 (mm)	590	600	635
	荷台長内幅 (mm)	1400	1400	1660
	荷台幅内幅 (mm)	880	880	1200
	荷台深さ (mm)	600	470	330
	荷台容積 (平/山)(m ³)	0.4/0.52	0.37/0.49	0.65/0.9
	ダンブ角度 (°)	60	80	58
旋回角度 (°)	—	180	—	
旋回方式	—	油圧ツインシリンダ	—	

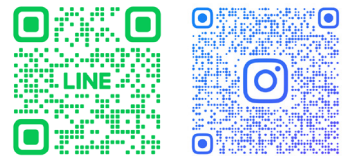

取扱い注意

- 運搬車の使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
- 運搬車は積載量を限定していますが、表示を守ってください。過大の積荷における事故については、責任を持ちませんのでご注意ください。
- この運搬車は、生産資材等を運搬する現場内作業車であるため、公道での乗車・運行はできませんので充分ご注意ください。
- ボディカラーは撮影・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 最大積載量が1トン以上の不整地の運転は、運転技能講習修了者に限られます。
- 最大積載量が1トン未満の不整地の運転は、不整地運搬車に関する安全衛生特別教育を修了された方に限ります。
- 乗用型の不整地運搬車には特定自主検査が義務付けられています。

株式会社ウィンブルマウチ

ホームページ ▶ <http://www.winbull.co.jp>
E-mail ▶ info@winbull.co.jp

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25 TEL.0795-42-1066 FAX.0795-42-4083
神戸オフィス 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町6丁目1番4号 パークコート元町WEST5階C号室
中四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4 TEL.089-966-3925 FAX.089-966-3926
九州営業所 〒839-0815 福岡県久留米市東合川7丁目3-35 TEL.0942-44-7882 FAX.0942-44-7544
宮城県駐在

こちらより
アクセス▶

